VMDC 20

предохранительный клапан картриджного типа (ввертной)



ПРИМЕНЕНИЕ

Предохранительные клапаны используются для поддержания давления в пределах предустановленного значения и избыточное давление сбрасывают в масло бак. Таким образом предохранительные гидроклапаны защищают гидросистему от перегрузки, избыточного давления.

УСТАНОВКА

Установите клапан в соответствующий корпус.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Когда давление в линии *P* становится выше, чем настройка пружины клапана, избыточный поток выпускается прямо через клапан на линию сброса T. Для регулировки давления сброса нужно ослабить контргайку, затянуть регулировочный винт, чтобы увеличить давление сброса, или ослабить его, чтобы уменьшить давление сброса, затем снова затянуть контрящую гайку. Регулировка выполняется только в пределах диапазона настройки пружины

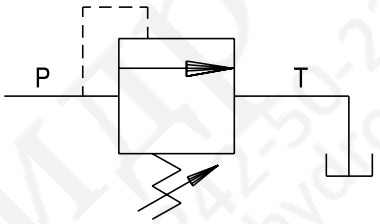

ОПЦИОНАЛЬНО

- настройка на нужное давление на заводе
- черное цинкование
- контрящая проволока

ОСОБЕННОСТИ

- компоненты из закаленных сталей
- отсутсвие утечек

Пример кода заказа

VMDC20 - с пружиной *10-200 Bar*
настройка шестигранником

VMDC20 B1

Структура кода заказа

VMDC20 – [ ] —— [ ]

Пружина (Bar)	
A	5-100
B	10-200
C	30-350

Вариант регулировки	
1	Шестигранник
2	Рукоятка
3	Защитный колпачок

ИНГИДРО
+7 812 242-59-22
info@inhydro.ru

VMDC 20

предохранительный клапан картриджного типа (ввертной)

D10/0

ИнГидро
+7 812 242-50-22
info@inhydro.ru
InHydro We Trust

Характеристики

Пружина		A	B	C
Максимальный расход	л/мин	20	20	20
Макс. настройка пружины	бар	50	200	350
Максимальное рабочее давление	бар	400	400	400

Regolazione 1 *Adjustment 1*

Regolazione 2 *Adjustment 2*

Regolazione 3 *Adjustment 3*

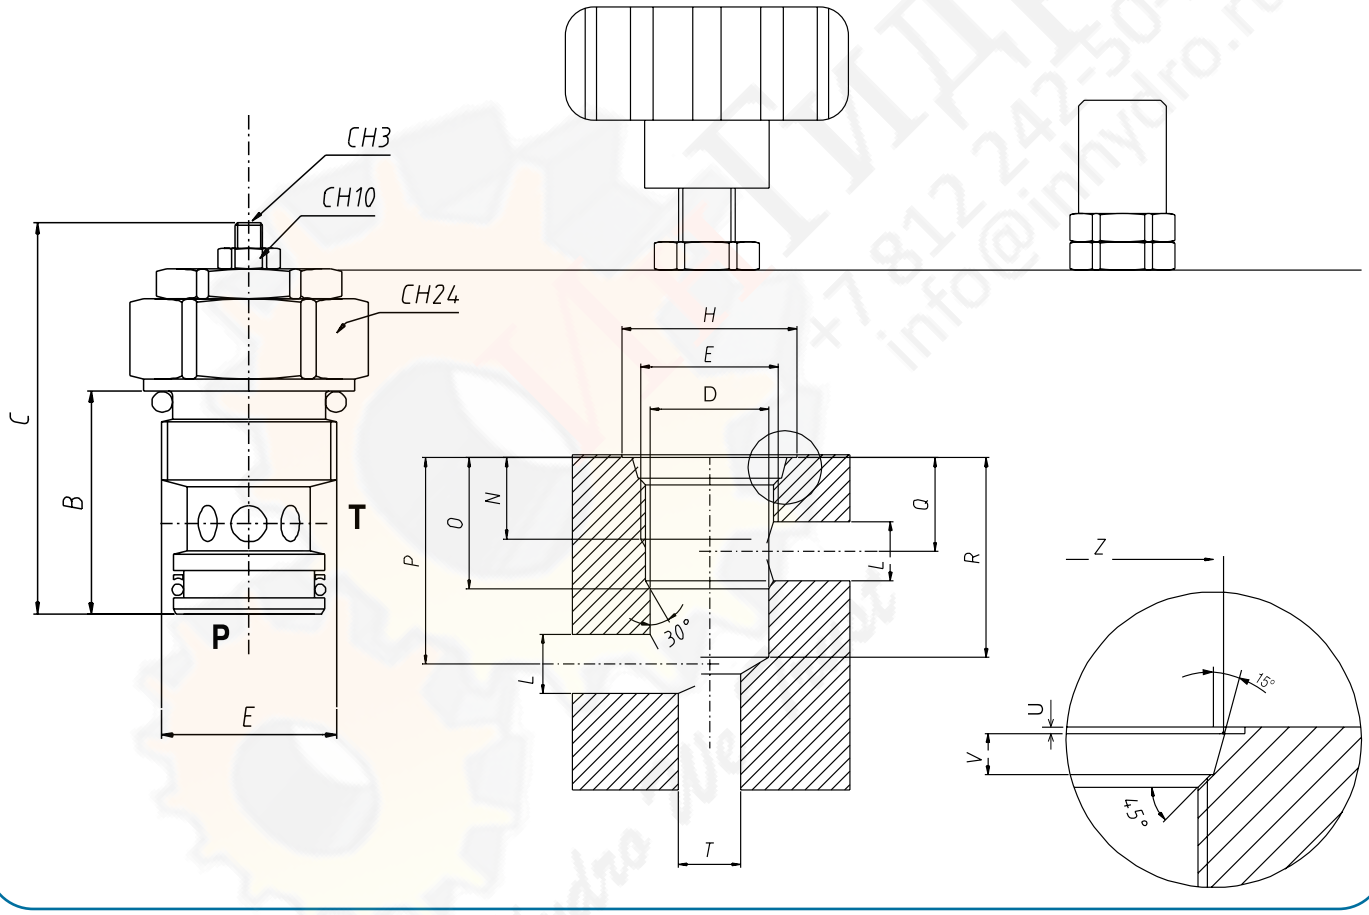

Габаритные размеры и вес

Размеры	B	C	D H 7	E	H	L max	N	O	P	Q	R	T max	U	V	Z	Вес, кг
	25.5	63	ø12.7	3/4-16UNF	28	9	13	19	31.5	13	29	11	0.5	2.5	20.7	0.053