VMDC35 APP

предохранительный клапан картриджного типа компенсированный



ПРИМЕНЕНИЕ

Предохранительные клапаны используются для поддержания давления в пределах предустановленного з начения и избыточное давление сбрасывают в масло бак. Таким образом предохранительные гидроклапаны защищают гидросистему от перегрузки, избыточного давления. Прямого действия. Не чувствителен к давленю подпора.

УСТАНОВКА

Установите клапан в соответствующий корпус.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Когда давление в линии *P* становится выше, чем настройка пружины клапана, избыточный поток выпускается прямо через клапан на линию сброса T. Для регулировки давления сброса нужно ослабить контргайку, затянуть регулировочный винт, чтобы увеличить давление сброса, или ослабить его, чтобы уменьшить дав ление сброса, затем снова затянуть контрящую гайку. Регулировка выполняется только в пределах диапазона настройки пружины

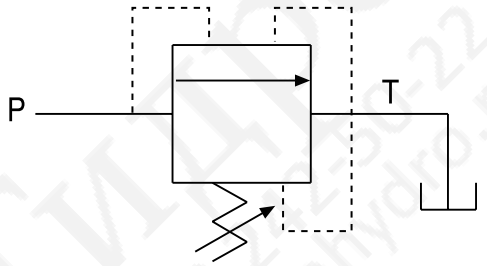

ОПЦИОНАЛЬНО

- настройка на нужное давление на заводе
- черное цинкование
- контрящая проволока

ОСОБЕННОСТИ

- компоненты из закаленных сталей
- отсутсвие утечек
- отсутствие вибраций

Пример кода заказа

VMDC35APP с пружиной 5-50 бар — **VMDC35A3APP**

Структура кода заказа

VMDC35 — [ ] — **3APP**

Пружина (бар)	
A	5-50
B	40-210
C	100-350

VMDC35 APP

предохранительный клапан картриджного типа компенсированный

E10/0

ИнГидро
+7 812 242-50-22
info@inhydro.ru
InHydro We Trust

Характеристики

Пружина		A	B	C
Максимальный расход	л/мин	35	35	35
Макс. настройка пружины	бар	50	210	350
Максимальное рабочее давление	бар	400	400	400

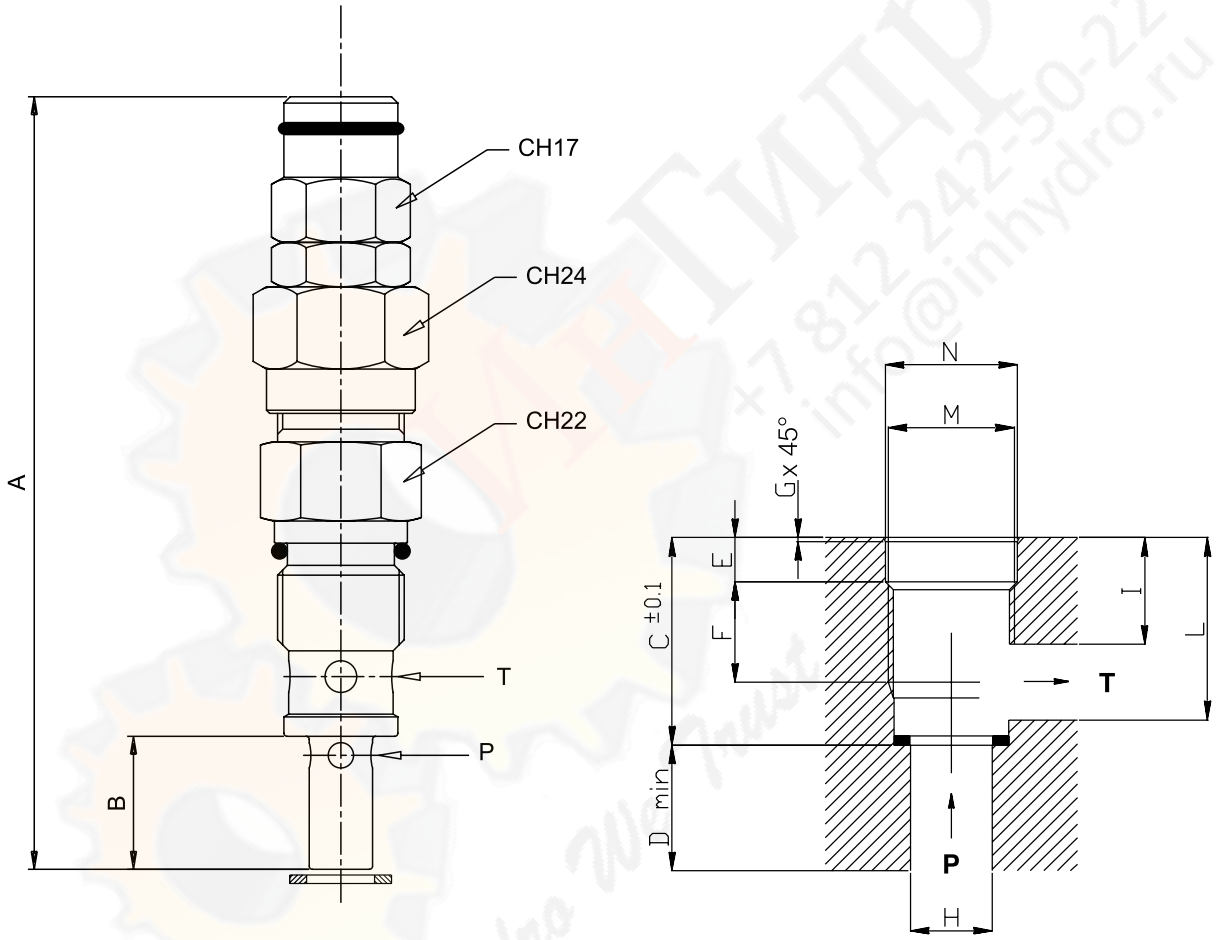

Габаритные размеры и вес

Размеры	A	B	C	D min	E	F	G	H max	I max	L max	M	N M7	Вес, кг
04	125	21	33	20	7	16	0.5	13	17	29	20x1.5	21	