VMDC40-SC

предохранительный клапан картриджного типа (ввертной)



ПРИМЕНЕНИЕ

Предохранительные клапаны используются для поддержания давления в пределах предустановленного значения и избыточное давление сбрасывают в маслобак. Таким образом предохранительные гидроклапаны защищают гидросистему от перегрузки, избыточного давления.

УСТАНОВКА

Установите клапан в соответствующий корпус.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Когда давление в линии P становится выше, чем настройка пружины клапана, избыточный поток выпускается прямо через клапан на линию сброса T. Для регулировки давления сброса нужно ослабить контргайку, затянуть регулировочный винт, чтобы увеличить давление сброса, или ослабить его, чтобы уменьшить давление сброса, затем снова затянуть контрящую гайку. Регулировка выполняется только в пределах диапазона настройки пружины.

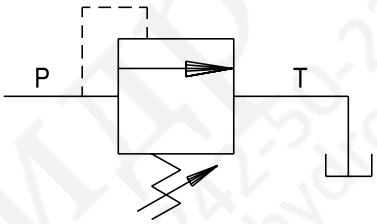

ОПЦИОНАЛЬНО

- настройка на нужное давление на заводе
- контрящая проволока

ОСОБЕННОСТИ

- компоненты из закаленных сталей
- отсутсвие утечек

Пример кода заказа

VMDC40-SC пружина 5-50 бар, шестигранник — **VMDC40-SC-A 1**

Структура кода заказа

VMDC40-SC- [ ] — [ ]

Пружина	
A	5-50
B	40-210
C	100-350

Вариант регулировки	
1	Grano/*Socket screw*
2	Volantino/*Handknob*
3	Cappellotto/*Tamperproof Cap*

VMDC40-SC

предохранительный клапан картриджного типа (ввертной)

ИнГидро
+7 812 242-50-22
info@inhydro.ru
InHydro We Trust

Характеристики

Пружина		A	B	C
Максимальный расход	л/мин	40	40	40
Макс. настройка пружины	бар	50	210	350
Максимальное рабочее давление	бар	400	400	400

Regolazione 1 *Adjustment 1*

Regolazione 2 *Adjustment 2*

Regolazione 3 *Adjustment 3*

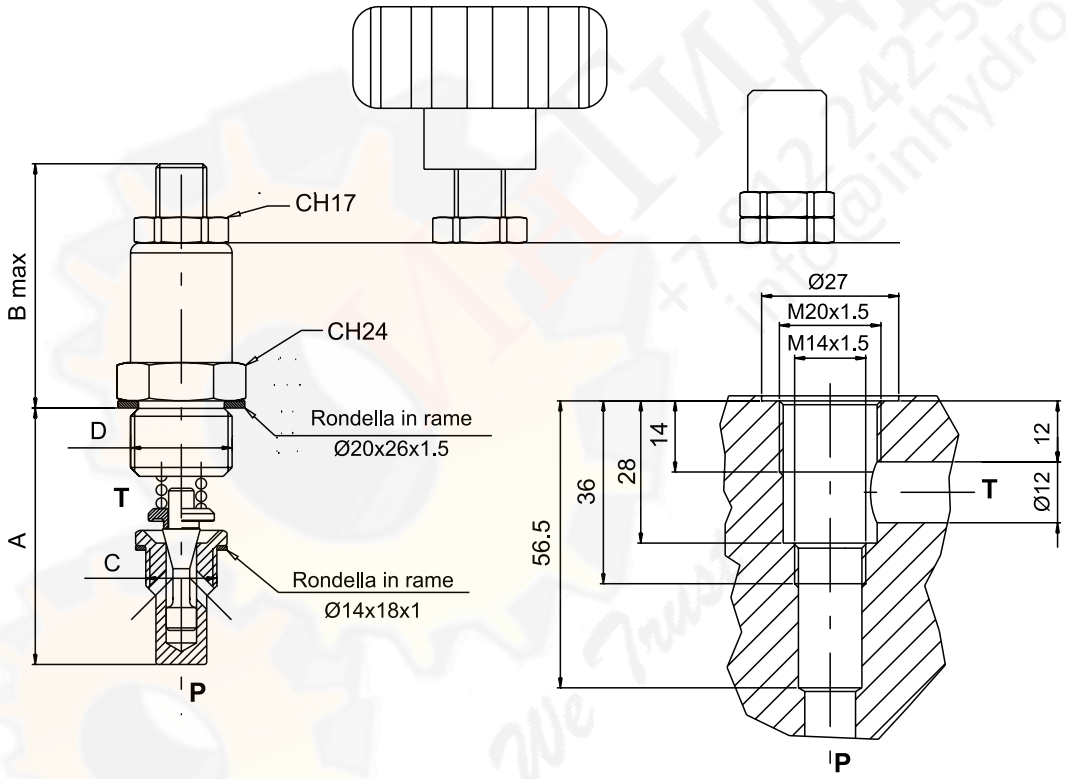

Габаритные размеры и вес

Размеры	A	B max	C	D	Вес, кг
	49	44	M14x1.5	M20x1.5	0.16