VS 35

клапан последовательности



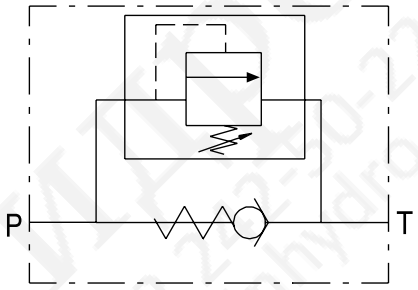

ПРИМЕНЕНИЕ

Клапаны последовательности используются для посл едовательной работы двух гидроцилиндров: при дост ижении давления настройки клапана первого гидроци линдра клапан открывается, и рабочая жидкость прох одит в напорную магистраль второго гидроцилиндра, сохраняя при этом возможность движения потока в пр отивоположном направлении.

УСТАНОВКА

Присоедините P к линии нагнетания первого гидроцил индра, а T - к гидроприводу (например, на вход второг о гидроцилиндра).

ПРИНЦИП РАБОТЫ

При достижении давления настройки клапана первого гидроцилиндра клапан открывается, и рабочая жидко сть проходит в напорную магистраль второго гидроци линдра, сохраняя при этом возможность движения по тока в противоположном направлении.

ОПЦИОНАЛЬНО

- оцинкованный стальной корпус
- метрические резьбы
- контрящая проволока на колпачке

ОСОБЕННОСТИ

- алюминиевый корпус
- картридж типа VMDC
- внутренние компоненты из закаленной стали
- без утечек

Пример кода заказа

VS35 1/2 BSP пружина 40-210 бар, шестигранник	**VS35 03 B 1**
VS35 SAE 3/4-16 пружина 40-210 бар, шестигранник	**VS35 02 S B 1**
VS35 1/2 BSP пружина 5-50 бар, шестигранник	**VS35 03 A 1**
VS35 SAE 3/4-16 пружина 5-50 бар, рукоятка	**VS35 02 S A 2**

Структура кода заказа

VS35 – [ ] —— [ ] —— [ ] —— [ ]

	Типоразмер	
	GAS	SAE
02	3/8	3/4-16
03	1/2	7/8-14

	Тип резьбы
	GAS
S	SAE

	Пружина (бар)
A	5-50
B	40-210
C	100-350

	Вариант регулировки
1	Шестигранник
2	Рукоятка
3	Защитный колпачок

VS 35

клапан последовательности

ИнГидро
+7 812 242-50-22
info@inhydro.ru
InHydro We Trust

Характеристики

Типоразмер		02	03
Максимальное рабочее давление	бар	350	350
Максимальный расход	л/мин	35	35

Regolazione 1 *Adjustment 1*

Regolazione 2 *Adjustment 2*

Regolazione 3 *Adjustment 3*

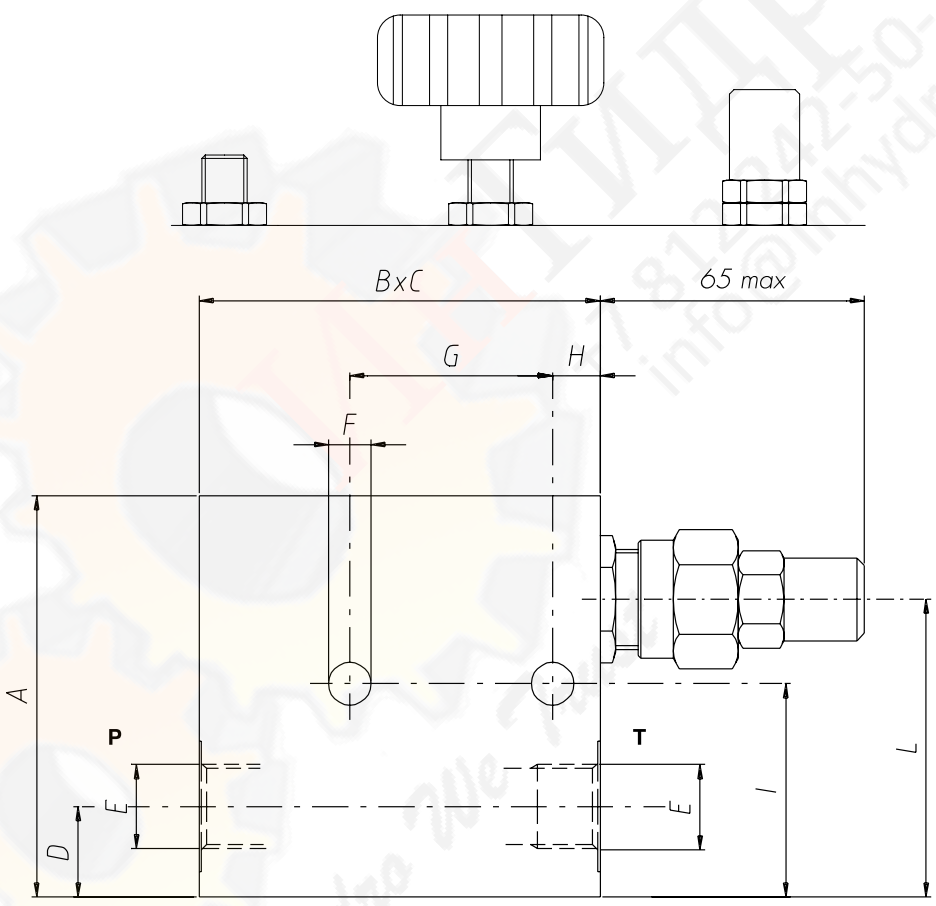

Габаритные размеры и вес

Размеры	A	B	C	D	E GAS	E SAE	F	G	H	I	L	Вес, кг
02	80	80	35	18	3/8	3/4-16	8.5	40	10	42.5	59	0.73
03	80	80	35	18	1/2	7/8-14	8.5	40	10	42.5	59	0.71